
JACKSON II Automatic Squelch Control ((

Manuel d'utilisation / Handleiding

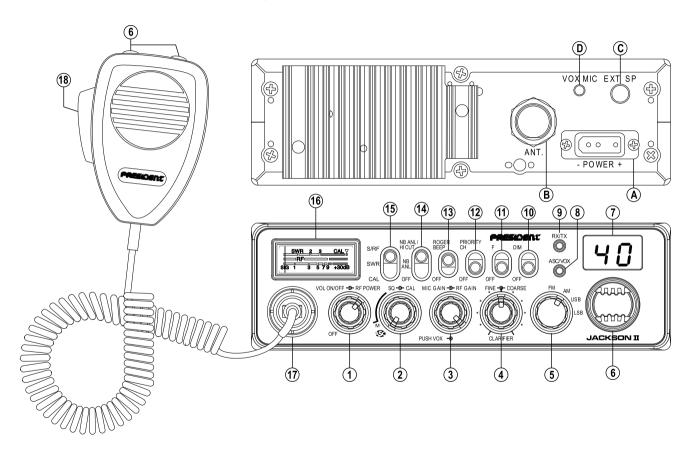

SOMMAIRE	Français	INHOUD	Nederlands
INSTALLATION	5	DE INSTALLATIE	15
UTILISATION	7	HET GEBRUIK VAN DE CB RADIO	17
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10	TECHNISCHE GEGEVENS	20
GUIDE DE DÉPANNAGE	11	TROUBLE-SHOOTING	21
COMMENT ÉMETTRE/RECEVOIR UN MESSAGE	11	HOE ZENDEN OF ONTVANGEN	21
GLOSSAIRE	11	VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	22
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	13	FREQUENTIES TABEL	23 ~ 25
TABLEAUX DES FRÉQUENCES	23~ 25	EUROPESE NORMEN	26
TABLEAU DES NORMES EUROPÉENNES	26		

ATTENTION!

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **B** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

APPAREIL MULTI-NORMES!

Voir fonction "F" page 9 et tableau des Configurations page 26.

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous fait accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT JACKSON II ASC est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre CB PRESIDENT JACKSON II ASC.

A) INSTALLATION

1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET MONTAGE DU POSTE MOBILE

- a) Choisissez l'emplacement le plus approprié à une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
- b) Veillez à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.


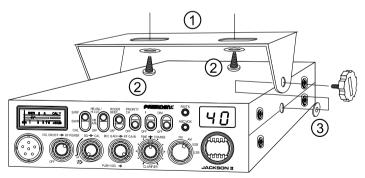


SCHÉMA GÉNÉRAL DE MONTAGE

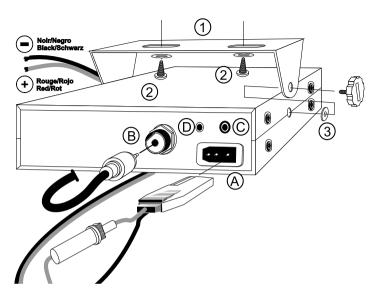

- c) Prévoyez le passage et la protection des différents câbles, (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.
- d) Utilisez pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, fixez-le solidement à l'aide des vis auto taraudeuses (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm). Prenez garde de ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du percage du tableau de bord.
- e) Lors du montage, n'oubliez pas d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
- 1) Choisissez un emplacement pour le support du micro et prévoyez le passage de son cordon.
- NOTA: Votre poste mobile possédant une prise micro en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un haut-parleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXT.SP situé sur la face arrière de l'appareil: C). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.

2) INSTALLATION DE L'ANTENNE

a) Choix de l'antenne :


- En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.

b) Antenne mobile :

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne CB doit être au-dessus de celle-ci.
- Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables.
- Les préréglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière).
- Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir page 7 § 5 RÉGLAGE DU TOS).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse; pour cela, grattez légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture ou de court-circuit).
- Branchez l'antenne (B).

c) Antenne fixe :

 Veillez à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en viaueur (se

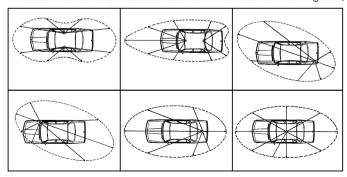

LOBE DE RAYONNEMENT

renseigner auprès d'un professionnel). Les antennes et accessoires PRESIDENT sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque appareil de la gamme.


3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Votre PRESIDENT JACKSON II ASC est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.

Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 Volts (A). À l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.

ATTENTION: Les camions possèdent généralement deux batteries et une installation électrique en 24 Volts. Il sera donc nécessaire d'intercaler dans le circuit électrique un convertisseur 24/12 Volts (Type PRESIDENT CV 24/12). Toutes les opérations de branchement suivantes doivent être effectuées cordon d'alimentation non raccordé au poste:

- a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 Volts.
- b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.
- c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'autoradio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites).
- d) Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.
- e) Branchez le cordon d'alimentation au poste.

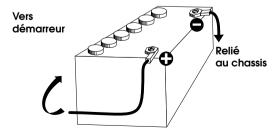

ATTENTION: Ne jamais remplacer le fusible d'origine (6 A) par un modèle d'une valeur différente!

4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (sans appuyer sur la pédale du micro)

- a) Branchez le micro,
- b) Vérifiez le branchement de l'antenne,
- c) Mise en marche de l'appareil : tournez le bouton de volume (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un "clic".
- d) Tournez le bouton SQUELCH (2) au minimum (en position M).
- e) Réglez le bouton VOLUME à un niveau convenable.
- f) Amenez le poste sur le canal 20 à l'aide des sélecteurs de canaux (6).

5) RÉGLAGE DU TOS (TOS: Taux d'ondes stationnaires)

ATTENTION: Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

* Réglage avec TOS-Mètre intégré ou TOS-mètre externe (type TOS-1 ou TOS-2 PRESIDENT) :

a) Branchement du Tos-mètre :

 branchez le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm maximum type CA-2C PRESIDENT).

b) Réglage du Tos :

- amenez le poste sur le canal 20 en FM,
- positionnez le commutateur du Tos-mètre (15) en position CAL (calibrage),
- appuyez sur la pédale du micro pour passer en émission,
- amenez l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage,
- basculez le commutateur en position SWR (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, rajustez votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable),
- il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

Remarque: Afin d'éviter les pertes et atténuations dans les câbles de connexion entre la radio et ses accessoires, PRESIDENT recommande une longueur de câble inférieure à 3m.

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

B) UTILISATION

1) MARCHE/ARRÊT - VOLUME ~ RF POWER MARCHE ARRÊT - VOLUME

- a) Pour allumer votre poste, tourner le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- b) Pour augmenter le volume sonore, continuer à tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

RF POWER

Réglage de la puissance d'émission en mode AM et FM uniquement. Permet de réduire la puissance dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un **RF GAIN**.

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des aiauilles d'une montre.

2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH ~ CAL

SQUELCH

Cette fonction permet de supprimer les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

a) ASC: SQUELCH À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Brevet mondial, exclusivité PRESIDENT

Tourner le bouton du squelch (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en position *ASC*. La led «ASC/VOX» s'allume en vert.

 ${\it Remarque}: {\it Si}$ la fonction ${\it VOX}$ est également active, le voyant s'allume en orange.

Aucun réglage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'ASC est actif. Cette fonction peut être désactivée par rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel. La led «ASC/VOX» s'éteint.

b) SQUELCH MANUEL

Tournez le bouton du squelch dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus.

CAL

Permet le calibrage du TOS-mètre (voir page 7 § 5 RÉGLAGE DU TOS).

3) MIC GAIN ~ RF GAIN ~ VOX

MIC GAIN

Réglage du niveau de sensibilité du micro.

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des aiquilles d'une montre.

RF GAIN

Réglage de la sensibilité en réception. Position maximum dans le cas de réception de communication longue distance. Vous pouvez diminuer le **RF GAIN**, pour éviter des distorsions, lorsque l'interlocuteur est proche.

Réduisez le Gain en réception dans le cas d'une communication rapprochée avec un correspondant non équipé d'un RF POWER.

La position normale de cette fonction se situe au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.

VOX

La fonction **VOX** permet d'émettre en parlant dans le micro d'origine (ou dans le micro vox optionnel) sans appuyer sur la pédale PTT. L'utilisation d'un micro vox optionnel connecté à l'arrière de l'appareil (jack VOX MIC) désactive le micro d'origine.

a) Mode VOX

Appuyez brièvement sur la touche «VOX» pour activer la fonction VOX. La led «ASC/VOX» s'allume en rouge. Une nouvelle pression sur la touche «VOX» désactive la fonction. La led «ASC/VOX» s'éteint.

 ${\it Remarque}$: Si la fonction ${\it ASC}$ est également active, le voyant s'allume en orange.

b) Ajustement du VOX

Appuyer pendant une seconde sur la touche «VOX» pour activer la fonction Ajustement du Vox. Trois réglages sont possibles: Sensibilité / Niveau Anti-Vox / Temporisation. Le réglage par défaut est celui de la Sensibilité. Appuyez brièvement sur la touche «VOX» pour passer au réglage suivant (en boucle). L'afficheur indique le type de réglage par le premier digit et son niveau par le second digit

 Sensibilité «L5»: permet de régler la sensibilité du micro (d'origine ou optionnel vox) pour une qualité de transmission optimum. Niveau réglable de 1 (niveau haut) à 9 (niveau bas) à l'aide du rotateur de canaux ou des touches UP/DN du micro d'origine. L correspond à la Sensibilité (Level).

- Anti-Vox «RD»: permet d'empêcher l'émission générée par les bruits ambiants. Niveau réglable de 0 (Off) à 9 (bas niveau) à l'aide du rotateur de canaux ou des touches UP/DN du micro d'origine. R correspond l'Anti-Vox.
- Temporisation «¿5»: permet d'éviter la coupure "brutale" de la transmission en rajoutant un délai à la fin de parole. Niveau réglable de 1 (délai court) à 9 (délai long) à l'aide du rotateur de canaux ou des touches UP/DN du micro d'origine. ¿ correspond la temporisation.

Une fois les réglages effectués, appuyez pendant 1 seconde sur la touche «VOX» pour sortir du mode *Ajustement du Vox*.

4) CLARIFIER

FINE : Cette fonction permet le décalage de la fréquence en réception LSB/USB afin d'améliorer la clarté de la voix de votre correspondant.

COARSE: Cette fonction permet le décalage de la fréquence en réception. La position normale de cette fonction se situe sur la graduation centrale.

5) SÉLECTEUR DE MODE FM / AM / USB / LSB

Ce commutateur permet de sélectionner le mode de modulation AM, FM, LSB ou USB. Votre mode de modulation doit correspondre à celui de votre interlocuteur.

Modulation de Fréquence/FM: Communication rapprochée sur terrain plat et dégagé.

Modulation d'Amplitude/ AM: Communications sur terrain avec reliefs et obstacle sur movenne distance (mode le plus utilisé en France).

USB - LSB: Communication longue distance (selon les conditions de propagation).

6) SÉLECTEUR DE CANAUX : Rotateur et Touches UP/DN du micro

Ces touches permettent de monter ou de descendre d'un canal. Un «Beep» sonore est émis à chaque changement de canal si la fonction **Beep** est activée (voir Fonction Beep ci-dessous).

FONCTION BEEP

Touches, changement de canal, etc...

Pour activer le Beep : Allumer la radio en maintenant la touche **UP** du micro enfoncée.

Pour désactiver le Beep : Allumer la radio en maintenant la touche DN du micro enfoncée.

FONCTION SCAN

Pour activer la fonction **SCAN** (balayage des canaux) dans un ordre croissant, appuyer sur la touche **UP** du micro pendant 2,5 secondes. Le balayage s'arrête dès qu'un canal est actif. Le balayage démarre automatiquement 3 secondes après la fin de l'émission si aucune touche n'est activée pendant ce temps. Le balayage redémarre aussi dans un ordre croissant avec la touche **UP** du micro, ou dans un ordre décroissant avec la touche **DN** du micro.

7) AFFICHEUR

Afficheur digital. Il indique le canal, la configuration et le niveau de certains réglages.



8) LED ASC/VOX

Ce voyant s'allume en vert quand la fonction **ASC** est activée, en rouge quand la fonction **VOX** est activée, en orange quand les deux fonctions sont activées.

9) LED RX/TX

Ce voyant s'allume rouge en émission et vert lorsqu'un signal est reçu.

10) DIM

La fonction **DIMMER**. Permet d'atténuer/augmenter la luminosité de l'éclairage.

11) F

Sélection de bande de fréquences (configuration : E; d; EU; EC; U; PL). Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays ou vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays nécessitent une licence d'utilisation. Voir les tableaux des configurations/ bande de fréquences page 47-49.

Procédure: - éteindre l'appareil. Mettre le commutateur sur la position «**F**» et rallumer l'appareil. La lettre correspondant à la configuration clignote.

 Pour changer de configuration, utiliser le rotateur de canaux en face avant ou les touches UP et DN sur le micro. Quand la configuration est choisie, mettre le commutateur sur «**OFF**». La lettre correspondant à la configuration s'affichent en continu. À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveau l'appareil. Voir tableaux page 50.

12) CANAL PRIORITAIRE

Ce commutateur sélectionne le canal 9 ou 19 en fonction de la configuration. Voir tableau page 50.

13) ROGER BEEP

Le Roger Beep émet un beep lorsqu'on relâche la pédale du micro pour laisser la parole à son correspondant. Historiquement, la CB étant un mode de communication "simplex", c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps (comme c'est le cas pour le téléphone par exemple), il était d'usage de dire "Roger" une fois que l'on avait fini de parler afin de prévenir son correspondant qu'il pouvait parler à son tour. Le mor "Roger" a été remplacé par un «beep» significatif, d'où son nom «Roger Beep». Remarque: Le "Roger Beep" est également entendu dans le haut-parleur si la fonction était déjà activée à la mise en marche de l'appareil. Si la fonction est sur OFF à la mise en marche de l'appareil. seul le correspondant peut entendre le "Roger Beep".

14) NB.ANL / HI-CUT

Commutateur 3 positions : Off / Filtre NB.ANL activé / Filtre NB.ANL + HI-CUT activés.

NB.ANL: Noise Blanker / Automatic Noise Limiter. Ces filtres permettent de réduire les bruits de fond et certains parasites en réception. En mode FM et USB/LSB, seul le filtre NB est actif.

HI-CUT : Élimination des parasites haute fréquence. À utiliser en fonction des conditions de réception.

15) S/RF ~ SWR ~ CAL

Commutateur 3 positions permettant de changer la fonction du Vu-mètre.

S/RF

Lecture au vu-mètre de la puissance d'émission et de réception.


SWR

Lecture de la valeur de TOS (voir procédure de réglage du TOS page 7).

CAL

Calibrage du TOS-mètre (voir procédure de réglage du TOS page 7).

16) VU-MÈTRE

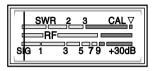

Affiche le niveau du signal d'émission et de réception, le TOS ou le calibrage du TOS en fonction de la position du commutateur S/RF~SWR~CAL (15).

17) PRISE MICRO 6 BROCHES

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration à bord de votre véhicule.

Voir schéma de branchement en page 49.

18) PTT

Bouton d'émission, appuyer pour parler et relâcher pour recevoir un message.

- A) ALIMENTATION (13,2 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERIEUR (8 Ω , Ø 3,5 mm)
- D) PRISE POUR MICRO VOX OPTIONNEL (Ø 2.5 mm)

C) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1) GÉNÉRALES :

- Canaux : 40

- Modes de modulation : AM / FM / USB / LSB

- Gamme de fréquence : de 26.965 MHz à 27.405 MHz

- Impédance d'antenne : 50 ohms - Tension d'alimentation : 13.2 V

- Dimensions (en mm) : 185 (L) x 264.5 (P) x 56 (H)

- Poids : 1,5 kg

- Accessoires inclus : 1 microphone UP/DOWN et son

support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible.

2) ÉMISSION :

- Tolérance de fréquence : +/- 300 Hz

- Puissance porteuse : 1 W AM / 4 W FM / 4 W USB-LSB (PEP)

Émissions parasites
 Réponse en fréquence
 inférieure à 4 nW (- 54 dBm)
 Réponse en fréquence
 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB

- Puissance émise dans le canal adj. : inférieure à 20 µW

- Sensibilité du microphone : 3,0 mV

- Consommation : 3 A (avec modulation)

- Distorsion maxi. du signal modulé : 1,8 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0,7 μV -110 dBm (AM)

0,35 µV -116 dBm (FM) 0,28 µV -118 dBm (USB/LSB)

- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM

- Sélectivité du canal adj. : 60 dB - Puissance audio maxi : 3 W

- Sensibilité du squelch : mini 0.2 µV - 120 dBm

maxi 1 mV - 47 dBm

Taux de réj. fréq. image : 60 dB
Taux de réjection fréq. intermédiaire: 70 dB

- Consommation : 400 mA nominal / 1000 mA max

D) GUIDE DE DÉPANNAGE :

1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAU-VAISE QUALITÉ :

Vérifiez aue :

- l'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réglé.
- le micro soit bien branché.
- le bouton RF POWER (1) soit au maximum.
- les boutons du CLARIFIER, FINE/COARSE (4) soient réglés en position centrale.

2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ :

Vérifiez aue :

- le bouton RF GAIN (3) soit au maximum.
- le niveau du sauelch soit correctement réalé.
- la configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 26).
- le bouton Volume soit réglé à un niveau convenable.
- le micro soit branché.
- l'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réalé.
- vous êtes bien sur le même type de modulation que votre interlocuteur.
- les boutons du CLARIFIER, FINE/COARSE (4) soient réglés en position centrale.

3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS :

Vérifiez:

- votre alimentation.
- qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- l'état du fusible.

E) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée).

Choisissez votre canal (19, 27).

Choisissez votre mode (AM, FM, USB, LSB) qui doit être le même que celui de votre interlocuteur.

Vous pouvez alors appuyer sur la pédale de votre micro, et lancer le message «Attention stations pour un essai TX» ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type «Fort et clair la station».

Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un

canal d'appel (19, 27), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

F) GLOSSAIRE:

Au fil de l'utilisation de votre TX, vous découvrirez parfois un langage particulier employé par certains cibistes. Afin de vous aider à mieux le comprendre, vous trouverez ci-après dans le glossaire et le code «Q.» un récapitulatif des termes utilisés. Toutefois, il est évident qu'un langage clair et précis facilitera le contact entre tous les amateurs de radiocommunication. C'est la raison pour laquelle les termes que vous lirez ci-dessous sont donnés à titre indicatif, mais ne sont pas à utiliser de facon formelle.

ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL :

Α	Alpha	Н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	ı	India	Ρ	Papa	W	Whiskey
С	Charlie	J	Juliett	Q	Quebec	X	X-ray
D	Delta	Κ	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Ζ	Zulu
F	Foxtrott	Μ	Mike	Τ	Tango		
G	Golf	N	November	II	Uniform		

LANGAGE TECHNIQUE:

LOTHINGUL.
: Amplitude Modulation (modulation d'amplitude) : Bande latérale unique
: Basse fréquence : Citizen Band (canaux banalisés)
: Chizen Bana (Canaux Banaiises) : Channel (canal)
: Appel général
: Continuous waves (morse)
: Liaison longue distance
: Dual watch (double veille)
: Frequency modulation (modulation de fréquence)
: Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich)
: Ground plane (antenne verticale)
: High Frequency (haute fréquence)
: Low Side Band (bande latérale inférieure)
: Receiver (récepteur)
: Single Side Band (Bande latérale unique)

: Short waves listening (écoute en ondes courtes)

: Standina Waves Ratio

: Short waves (ondes courtes)

SWR

SWL

SW

TOS : Taux d'ondes stationnaires

: Transceiver. Désiane un poste émetteur-récepteur CB. TX

> Indique aussi l'émission. : Ultra-haute fréauence

: Up Side Band (bande latérale supérieure) USB VHF : Very high Frequency (très haute fréquence)

LANGAGE CB:

UHF

AI PHA LIMA : Amplificateur linéaire

BAC. · Poste CB **BASE** : Station de base

BREAK : Demande de s'intercaler, s'interrompre

CANNE À PÊCHE : antenne CHEERIO BY : Au revoir CITY NUMBER : Code postal

COPIER : Écouter, capter, recevoir FIXE MOBILE : Station mobile arrêtée

FR : Fine business (bon, excellent) **INFERIEURS** : Canaux en-dessous des 40 canaux autorisés

(interdits en France)

MAYDAY : Appel de détresse MIKE : Micro

MORII F : Station mobile NÉGATIF · Non : Opérateur radio OM

SUCETTE · Micro

SUPÉRIEURS

: Canaux au-dessus des 40 canaux autorisés (interdits en France)

TANTE VICTORINE: Télévision

TONTON : Amplificateur de puissance

TPH : Téléphone TVI : Interférences TV VISU : Se voir VX : Vieux copains

WHISKY : Watts WX : Le temps

XYL : L'épouse de l'opérateur ΥL : Opératrice radio

51 : Poignée de mains 73 : Amitiés 88 : Grosses bises

99 : Dégager la fréquence

144 : Polarisation horizontale, aller se coucher

318 : Pipi

600 ohms : le téléphone

813 : Gastro liquide (apéritif)

CODE «Q» ·

QRA : Emplacement de la station **ORA** Familial : Domicile de la station

QRA PRO : Lieu de travail **⇔**RR · Distance entre 2 stations

QRD : Direction

ΩRF : Heure d'arrivée prévue **ORG** : Fréquence QRH : Fréquence instable ດRI · Tonalité d'émission

OR.I : Me recevez-vous bien? QRK : Force des signaux (R1 à R5)

ΩRI : Je suis occupé **W**RQ : Parasites, brouillage **QRM DX** : Parasites lointains

ORM 22 · Police

ORN : Brouillage atmosphérique (orages)

QRO : Fort, très bien, sympa QRP : Faible, petit

QRPP : Petit garcon : Petite fille **QRPPette**

QRQ : Transmettez plus vite QRR : Nom de la station **QRRR** : Appel de détresse

: Transmettez plus lentement QRS

QRT : Cessez les émissions QRU : Plus rien à dire **QRV** : Je suis prêt

QRW : Avisez que j'appelle

QRX : Restez en écoute un instant

QRZ : Indicatif de la station : par qui suis-je appelé?

QSA : Force de signal (\$1 à \$9) QSB : Fading, variation QSJ : Prix, argent, valeur

QSK : Dois-je continuer la transmission? QSL : Carté de confirmation de contact

QSO : Contact radio **QSP** : Transmettre à...

QSX : Voulez-vous écouter sur... QSY : Dégagement de fréquence

QTH : Position de station **QTR** : Heure locale

CANAUX D'APPEL:

27 AM : appel général en zone urbaine

19 AM : Routiers

: Appel d'urgence 9 AM 11 FM : Appel d'urgence

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 – 34540 Balaruc – FRANCE,

Déclarons, sous notre seule responsabilité que l'émetteur-récepteur de radiocommunication CB,

Marque : **PRESIDENT** Modèle : **JACKSON II** Fabriqué en PRC

est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (Article 3) transposées à la législation nationale, ainsi qu'aux Normes Européennes suivantes:

EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-8) / EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-8) EN 300 433-1 V1.1.3 (2000-12) / EN 300 433-2 V1.1.2 (2000-12) EN 301 489-1 V1.7.1 (2007-4) / EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-8) EN 60215 (1996)

Balaruc, le 01/10/2007

Jean-Gilbert MULLER

WAARSCHUWING!

Voordat u uw toestel gebruikt, moet u voorzichtig zijn en nooit zenden zonder eerst de antenne te monteren (aansluiting "**B**" zit aan de achterkant van het toestel) of zonder de SWR geregeld te hebben. Anders riskeert udat de eindversterker kapot gaat, en hierop zit geen garantie.

MULTI-STANDAARD TOESTEL!

zie functie "**F**" pagina 19 en **Europese Normen** tabel pagina 26.


De garantie van dit toestel is enkel geldig in het land van aankoop.

Welkom in de wereld van een nieuwe generatie CB radio's. Met de nieuwe serie "President" CB apparatuur kunt u topprestaties leveren. Door gebruik van de nieuwste technologie wordt een weergaloze kwaliteit geleverd. De President JACKSON II ASC is een goede keuze voor de veeleisende CB radio gebruiker. Om uzelf er van te verzekeren met alle mogelijkheden bekend te zijn, adviseren wij u deze handleiding stap voor stap geheel door te lezen voordat u uw President JACKSON II ASC installeert en gebruikt. Wij wensen u veel TX/RX plezier.


A) DE INSTALLATIE

1) Waar en hoe uw CB radio te monteren:

- a) U zult een geschikte plaats moeten zoeken voor een eenvoudig en praktisch gebruik
- b) Uw CB radio mag de chauffeur of de passagiers niet hinderen

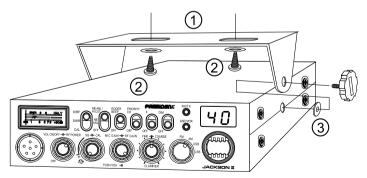

MOUNTING DIAGRAM

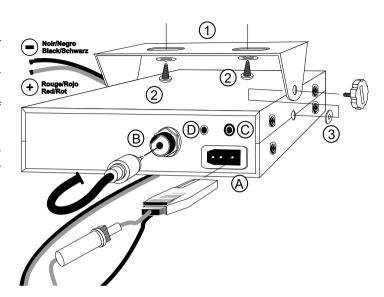

- c) Zorg voor een goede doorloop en bescherming van de verschillende kabels b.v.voeding, antenne en hulpstukken), zodat zij in geen geval de besturing van de auto verstoren.
- d) Om uw CB radio te monteren moet u de bijgeleverde beugel gebruiken, welke stevig vastgemaakt moet worden met behulp van de draadschroeven dik ± 3,2 mm. Zorg ervoor dat u het electrische systeem van de auto niet stuk maakt tijdens het boren in het dashboard.
- e) Vergeet u niet de rubberringen aan te brengen tussen de CB en de bevestigings beugel. Deze hebben een schokdempend effect en staan een zachte beweging en een druk op de CB-set toe
- f) Kies waar u de microfoonhouder wilt plaatsen en let erop, dat de microfoondraad naar de chauffeur loopt zonder de controlelampjes van de auto te hinderen.
- N.B. Als u de zend/ontvanger in het dashboard plaatst, zult u een externe luidspreker nodig hebben voor een betere geluidskwaliteit. (Aansluiting EXT.SP zit achter op het toestel (D). Vraag uw dealer desgewenst om advies bij het monteren van uw CB-set.

Installatie van de antenne:

a) Keuze van de antenne:

Voor CB radio's geldt: Hoe langer de antenne, des te beter het resultaat. Uw dealer kan u behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte antenne.


b) Mobiel antenne:

Monteer de antenne op een plaats, waar een maximum aan metalen ondergrond aanwezig is (groundplane). Plaats hem niet te dicht bij de ruitenwissers i.v.m. mogelijke storing door dit motortje.

- Monteer een CB antenne indien mogelijk hoger dan een eventuele reeds aanwezige autotelefoonantenne.
- Er zijn twee type's antenne's: Niet regelbaar; deze kunt u gebruiken bij een goede groundplane. Bijv. midden op het dak van uw auto. Regelbaar; hiermee kunt u bij gebrek aan voldoende groundplane toch nog een goede SWR-afstemming bereiken.
- Indien u een gat moet boren voor de installatie van de antenne zorg dan voor voldoende massa. Maak het metaal blank ter plaatse van de bevestigingsschroef.
- Zorg ervoor dat de coax-kabel niet beschadigd wordt door scherpe randen of afknelling.
- Verbind de antenne (B).

c) Basisantenne:

 Een basisantenne dient bij voorkeur zo vrij mogelijk te worden opgesteld. Het kan noodzakelijk of zelfs wettelijk verplicht zijn om een antennemast te tuien.
 Vraaa bij twiifel deskundia advies.

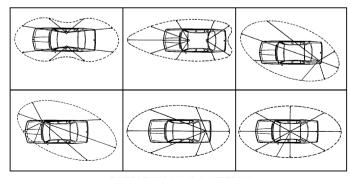

OUTPUT RADIUS PATTERNS

Alle President antennes en accessoires zijn ontworpen om perfekt met uw CB radio samen te kunnen werken.


3) STROOMAANSLUITING:

Uw President JACKSON II ASC is beveiligd tegen een polariteits verwisseling. Echter, voor het aanzetten, wordt u geadviseerd alle verbindingen te controleren. Uw CB-set moet voorzien zijn van een constante stroom van 12 Volt (aansluiting **A**) Tegenwoordig zijn de meeste auto's en vrachtwagens negatief geaard. U kunt dit controleren om zeker te weten of de negatieve pool van de batterij is verbonden aan het motorblok of aan het chassis. Als dit niet het geval is, moet u uw dealer raadplegen.

WAARSCHUWING: Gewoonlijk hebben vrachtwagens 2 accu's en daardoor een electrische installatie van 24 volt. In dat geval zal het nodig zijn een 24/12 volt omvormer te plaatsen in het electrisch circuit. De volgende stappen zouden uitgevoerd moeten worden met de stroomkabel nog los van de set:

- a) Controleer of de accu 12 volt is
- b) Lokaliseer de positieve en de negatieve polen van de accu (+ is rood en is zwart). Is het nodig de stroomkabel te verlengen, dan kunt u dezelfde kabel of een beter type kabel gebruiken.
- c) Wij adviseren U het stroomsnoer met een permanente (+) en een permanente (-) te verbinden. Als de CB kabel langs de bedrading van de autoradio of andere delen van het electrisch circuit loopt, verhoogt dit in sommige gevallen de kans op storing.
- d) Verbind de rode draad (+) aan de positieve pool van de accu en de zwarte (-) draad aan de negatieve pool van de accu.
- e) Verbind de stroomkabel met uw CB Radio.

WAARSCHUWING: Vervang nooit de originele zekering (6A) door een met een andere waarde!.

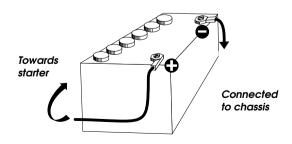

4) AANZETTEN PRESIDENT JACKSON II ASC

Handelingen die gedaan moeten worden voordat u de set gaat gebruiken **vóór** het zenden.

- a) Sluit de microfoon aan.
- **b)** Controleer de aansluiting van de antenne.
- c) Aanzetten van het apparaat: Draai de VOLUME knop rechtsom (Met de wijzers van de klok mee). Deze knop dient tevens om het geluidsniveau te reaelen.
- d) Draai de knop SQUELCH naar het minimum (In tegengestelde richting van de wijzers van de klok). Regel met de knop VOLUME tot u een geschikt geluidsniveau bereikt.
- e) Ganaar kanaal 20 met behulp van de kanalenkiezer draaiknop (8) welke aan de voorzijde van het apparaat zit.

5) AFSTELLEN VAN DE SWR

ATTENTIE: De volgende handelingen dienen te gebeuren bij het in gebruiknemen van het apparaat of bij veranderingen aan de antenne. Deze afstelling moet uitgevoerd worden op een plaats zonder hindernissen en in de open lucht.

Afstellen met een ingebouwde SWR-meter of een losse SWR-meter (Type President TOS-1 of TOS-2)

a) In bedrijf stellen van de SWR-meter:

- Monteer de SWR-meter tussen de zender en de antenne, zo dicht mogelijk achter de zender (gebruik hiervoor een kabel van max. 40 cm type PRESIDENT CA-2C).
- b) Afstelling van de SWR
- Zet de zender op kanaal 20 in FM.
- Plaats de schakelaar van de SWR-meter in positie CAL of FWD.
- Druk op de mike-schakelaar om te zenden en houdt deze vast tijdens het afstellen.
- Zet de wijzer op 100% met behulp van de callibrage knop (fijnregelaar).
- Zet de schakelaar in positie SWR (REF) (Lees de SWR waarde af). De afleeswaarde moet tussen 1 en 1.8 zijn. Een SWR-waarde tussen 1 en 1.8 is acceptabel.
- Het is nodig de SWR te meten na iedere verandering aan de antenne.

Nu is uw zender klaar om GOED te functioneren.

B) HET GEBRUIK VAN DE CB RADIO

1) AAN/UIT - VOLUME ~ RF POWER

AAN/UIT - VOLUME

- a) Om het toestel aan te zetten, draait u de knop (1) met de wijzers van de klok mee.
- **b)** Om het geluidsvolume te verhogen, draait u de knop met de richting van de wijzers van de klok mee.

RF POWER

Regeling van de RF power alleen in AM en FM mode. U moet de sterkte van uw zender terugbrengen wanneer u communiceert met iemand die geen **RF GAIN** heeft en zeer dicht bij u in de buurt is.

De gebruikelijke positie van deze knop is de stand maximum, geheel met de wijzers van de klok mee.

2) ASC (Automatic Squelch Control) SQUELCH ~ CAL

SQUELCH

Deze functie geeft u de mogelijkheid om ongewenste achtergrond ruis/storing weg te draaien bij afwezigheid van communicatie. SQUELCH heeft geen invloed op het geluidsvolume of op het zendvermogen, maar staat toe het luistergenot te verbeteren.

a) ASC Automatische Squelch regeling

Wereldwijd patent, exclusief voor President apparatuur

Draai de squelch knop (2) tegen de wijzers van de klok in tot **ASC** positie. Het **«ASC/VOX»** lampje gaat groen branden.

Nota: Indien de VOX functie ook actief is, gaat het lampje oranje branden.

Men hoeft niet meer telkens handmatig de squelch in te regelen en het geluidsgenot verbetert voortdurend wanneer de ASC actief is. Deze functie kan ontkoppeld worden door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien. In dit geval de squelch handmatig inregelen. Het «ASC/VOX» lampje gaat uit.

b) SQUELCH HANDMATIG:

Draai de knop SQUELCH met de richting van de wijzers van de klok mee tot aan het punt dat alle achtergrond storing/ruis is verdwenen. Deze afstelling moet met precisie gedaan worden, want zet je hem in de maximum positie (met de wijzers van de klok mee) , dan zullen uitsluitend de sterke signalen doorkomen.

CAL

Wordt gebruikt voor de afstelling van de SWR-meter (zie pagina 17 § AFSTELLING VAN DE SWR).

3) MIC GAIN ~ RF GAIN ~ VOX

MIC GAIN

Deze functie laat u toe de microfoongevoeligheid te regelen. De normale positie van deze functie is op maximum.

RF GAIN

Deze knop is voor regeling van de ontvangstgevoeligheid. Bij lange afstand communicatie zet u RF GAIN op maximum. **RF GAIN** kunt u verlagen om vervorming te voorkomen, wanneer uw gesprekspartner dicht bij is en hij geen RF POWER regeling heeft.

De normale afstelling van deze functie is op maximum, met de wijzers van de klok mee.

VOX

De **VOX** functie laat u toe te zenden bij het spreken in de originele microfoon (of in de optionele vox microfoon) zonder op de PTT toets te drukken. Bij gebruik van een optionele vox microfoon, aangesloten op de achterkant van de radio (VOX MIC jack), werkt de originele microfoon niet.

a) VOX Mode

Druk kort op de «VOX» toets om de VOX functie te activeren. Het rode «ASC/VOX» lampje gaat branden. Een hernieuwd drukken van de «VOX» toets zet de functie uit. Het «ASC/VOX» lampje gaat uit.

Nota: Indien de **ASC** functie ook actief is, gaat het lampje oranje branden.

b) VOX regeling

Druk de «VOX» toets in gedurende 1 seconde om de functie te activeren. Vox regeling. Drie regelingen zijn mogelijk: Gevoeligheid, Anti-vox niveau/Vox termijn. De vooraf ingestelde regeling is de regeling van de Gevoeligheid. Druk kort op de «VOX» toets om naar de volgende regeling te gaan. De display geeft de soort regeling aan met de eerste letter en het niveau met de tweede letter.

Gevoeligheid «L5»: laat u toe de microfoon regelen (de originele of de optionele vox) voor een optimale zendkwaliteit. Het niveau is regelbaar van 1 (hoog niveau) tot 9 (laag niveau) door de kanaalknop te draaien of met de UP/DN toetsen van de originele microfoon. L stemt overeen met de Gevoeligheid (Level).

- Anti-Vox «RD»: laat u toe de zending uit schakelen veroorzaakt door het lawaai van de omgeving. Het niveau is regelbaar van 0 (off) tot 9 (lage gevoeligheid) door de kanaalknop te draaien of met de UP/DN toetsen van de originele microfoon. R stemt overeen met Anti-Vox.
- Termijn «£5»: laat u toe een plotselinge onderbreking van het zenden te vermijden door een termijn te voegen aan het einde van de communicatie. Het niveau is regelbaar van 1 (korte termijn) tot 9 (lange termijn) door de kanaalknop te draaien of met de UP/DN toetsen van de originele microfoon. E stemt overeen met termiin.

Zodra de regelingen uitgevoerd zijn, drukt u een seconde op de «**VOX**» toets om de **Vox regeling** mode te verlaten.

4) CLARIFIER

FINE: Deze functie laat een frequentie afwijking toe tijdens het ontvangen in LSB/USB om de helderheid van de stem van uw gesprekspartner te verbeteren. **COARSE**: Deze functie laat een frequentie afwijking toe bij ontvangen. De normale stand van deze functie is in het midden.

5) FM/AM/USB/LSB MODE SELECTOR

Deze switch laat toe de modulatie mode AM, FM, LSB of USB te selecteren. Uw modulatie mode moet overeenstemmen met die van uw gesprekspartner. **FM modulatie:** voor gesprekken op korte afstand op open terrein zonder hindernissen.

AM modulatie: voor gesprekken op terrein met reliëf en hindernissen op middelmatige afstand (de meest gebruikte)

USB/LSB: voor communicatie op lange afstand (afhankelijk van de atmosferische omstandigheden)

6) KANALENKIEZER: knop en UP/DN toetsen op de microfoon

Met deze toetsen kunt u een kanaal kiezen. Een «Beep» bevestigt iedere keer dat u van kanaal verandert indien de **Beep** functie geactiveerd is (zie beep functie).

BEEP FUNCTIE

Toetsenbord, kanaal veranderen enz.

Om de Beep te activeren: zet de radio aan door de UP toets van de microfoon in te drukken

Om de Beep uit te schakelen: zet de radio aan door de DN toets van de microfoon in te drukken.

SCAN FUNCTIE

Om de **SCAN** functie (opzoeken van de kanalen) te activeren in stijgende volgorde, druk de **UP** toets gedurende 2,5 seconden. Het automatisch scannen herneemt 3 seconden na het beëindigen van het zenden indien geen enkele toets actief is. Het scannen herneemt in stijgende volgorde door de **UP** toets van de microfoon in te drukken of in dalende volgorde bij gebruik van de **DN** toets van de microfoon.

7) DISPLAY

De digitale LCD display toont uhet gekozen kanaal, de configuratie en het niveau van sommige afstellingen.



8) ASC/VOX LED

Deze Led is groen wanneer de **ASC** functie actief is en rood wanneer de **VOX** functie actief is. Het is oranje wanneer beide functies actief zijn.

9) RX/TX LED

Deze Led is rood bij het zenden van een signaal en groen bij ontvangst.

10) DIM

De **DIMMER** functie laat u toe de helderheid van de verlichting te regelen.

11) F

Selectie van de frequentie banden (configuratie: E, d, EU, EC, U, PL) De frequentie banden moeten geselecteerd worden in overeenstemming met het land van gebruik. Gebruik in geen geval een andere configuratie. Zie tabel configuraties/frequentie banden pagina 23~25)

Procedure: - de radio uitschakelen. Plaats de switch op positie «**F**» en zet het toestel weer aan. De letter stemt overeen met de knipperende configuratie.

- Om de configuratie te wijzigen, gebruik de kanalenkiezer op de voorkant of de UP/DN toetsen van de microfoon.
- Wanneer de configuratie geselecteerd is, zet de switch op «OFF». De letter die overeenstemt met de configuratie blijft op het display. Bevestig nu de selectie door het toestel uit te schakelen en zet het toestel dan weer aan. Zie tabel pagina 26.

12) VOORKEUR KANAAL

Deze switch selecteert kanaal 9 of 19 in overeenstemming met de configuratie.

Este conmutador selecciona el canal 9 o 19 en función de la configuración. Zie tabel pagina 50.

13) ROGER BEEP

De *Roger beep* klinkt wanneer u de microfoontoets los laat om uw gesprekspartner te laten spreken. Historisch gezien, is CB een soort «simplex» communicatie. Dit betekent dat het niet mogelijk is te spreken en te luisteren tegelijkertijd (zoals dat het geval is bij een telefoon). Zodra iemand met het spreken ging stoppen, zei hij «Roger» om aan zijn gesprekspartner aan te geven dat het zijn beurt was om te spreken. «Roger» is nu overgenomen door een beep. Daar komt het woord «**Roger beep**» vandaan.

Opmerking: de **«Roger Beep»** weerklinkt ook in de luidspreker indien de functie al actief bij het aanzetten van de radio. Indien de functie of **OFF** staat bij het aanzetten van de radio, kan alleen de correspondent de **«Roger beep»** horen.

14) NB.ANL / HI-CUT

switch met 3 posities: Off / NB.ANL filter actief / NB.ANL + HI-CUT actief.

NB.ANL: Noise Blanker / Automatic Noise Limiter. Deze filters geven de mogelijkheid het achtergrond geruis en ongewenste storingen te verminderen. In FM en USB/LSB mode is alleeen de NB filter actief.

HI-CUT: haalt de hoge frequentie storingen weg en moet gebruikt worden in overeenstemming met de ontvangst condities.

15) S/RF ~ SWR ~ CAL

Switch met 3 posities: om de meter functie te wijzigen

S/RF

Analoge S/RF meter, toont Power bij zenden en ontvangen.

SWR

Toont de waarde van de SWR (zie procedure van de SWR regeling pagina 17)

CAL

Calibrage van de SWR meter (zie procedure van de SWRmeter pagina 17).

16) METER



Toont het niveau van het signaal bij zenden en ontvangst, de SWR of de calibratie van de SWR in overeenstemming met de positie van de S/RF-SWR-CAL (15) switch.

17) 6 PINS MICROFOONPLUG

Deze plug bevindt zich op de voorkant van de radio om de installatie in het dashboard gemakkelijker temaken.

Zie aansluitinasschema paaina 26.

18) PTT

Zendschakelaar, indrukken om te spreken en loslaten om een boodschap te kunnen ontvangen.

- A) DC-POWER aansluiting
- B) ANTENNE CONNECTOR (SO-239)
- C) AANSLUITING VOOR EXTERNE LUIDSPREKER
- D) AANSLUITING VOOR OPTIONELE VOX MIKE

C) TECHNISCHE GEGEVENS

1) ALGEMEEN:

- Kanalen : 40

- Frequentie-bereik : 26.965 MHz - 27.405 MHz - Modulatie soorten : AM / FM / USB / LSB

Frequentie bereik : 50 Ohms
Werkspanning : 13.2 v

- Afmetingen (mm) : 185 (B) x 264,5 (H) x 56 (D)

- Gewicht : 1,5 kg

- Accessoires : Up/Down mikrofoon en houder,

montagebeugel en schroeven,

DC-kabel

2) ZENDEN:

- Frequentie afwijking : +/- 300 Hz

- Draaggolf vermogen : 1 W AM / 4 W FM / 4 W USB-LSB (PEP)

Transmission interference
 Audio frequentie bereik
 iminder dan 4nW (-54 dBm)
 300 Hz – 3 kHz AM/FM/USB/LSB

- Uitgezonden vermogen naar

: minder dan 20 uW

aangrenzend kanaal : minder - Microfoongevoeligheid : 3,0 mV

- Max stroomaebruik : 3 A (met modulatie)

- Mod.signaal vervorming : 1,8%

3) ONTVANGST:

- Max gevoeligheid bij 20dB sign.ruis : 0,7 µV -110 dBm (AM)

0,35 µV -116 dBm (FM)

0,28 µV -118 dBm (USB/LSB)

Audio frequentie bereik
 300 Hz tot 3 kHz en AM/FM
 Nevenkangal onderdrukking
 60 dB

Nevenkanaal onderdrukking
Max. audio vermogen
3 W

Squelch gevoeligheid : mini 0.2 µV - 120 dBm

maxi 1 mV - 47 dBm 60 dB

- Spiegel frequentie onderdrukking

- Gemidd. onderdrukking

ongewenste frequenties : 70 dB

- Max. stroomverbruik : 400 mA nominaal / 1000 mA max

D) TROUBLE-SHOOTING

1) UW CB RADIO WIL NIET ZENDEN OF UW SIGNAAL IS VAN SLECHTE KWALITEIT:

- Controleer of de antenne goed aangesloten is en of de SWR goed is afgeregeld.
- Controleer of de **Mike** goed is aangesloten.
- Controleer of de RFPOWER potmeter (1) op maximum staat.
- Controleer of de CLARIFIER, FINE/COARSE (4) potmeters op centrale positie staan.

2) UW CB RADIO WIL NIET ONTVANGEN OF DE ONTVANGST IS SLECHT:

Controleer of:

- de functie Local uitgeschakeld is.
- de Squelch goed is afgeregeld.
- het Volume op een aangename geluidshoogte staat.
- de Mike goed is aangesloten (plug).
- de antenne goed is aangesloten en of de SWR goed is afgeregeld.
- u dezelfde modulatie mode gebruikt als uw tegenstation.
- Controleer of de RF GAIN (3) op maximum staat.
- Controleer of het niveau van de squelch correct geregeld is
- Controleer of de geprogrammeerde configuratie de juiste is (zie tabel pagina 26).

3) UW CB VERLICHTING WIL NIET BRANDEN:

- Controleer de voeding.
- Controleer het stroomsnoer.
- Controleer de zekering.

E) HOE ZENDEN OF ONTVANGEN?

Nu u deze handleiding doorgelezen heeft, controleer of uw toestel klaar is om te functioneren

(antenne aangesloten).

Kies uw kanaal (19, 27).

Kies uw mode (AM/FM) die identiek moet zijn aan de mode van uw tegenstation.

U kunt nu de PTT schakelaar op uw mike indrukken en te zeggen " opgelet dit is een TX test " wat u toelaat de helderheid en het vermogen van uw signaal

te cotnroleren, wat een antwoord zal geven zoals "radio sterk en helder". Laat de PTT schakelaar los en wacht op een antwoord. Indien u een oproepkanaal gebruikt (19,27) en de communicatie met uw correspondent vastgelegd is, is het gebruikelijk een ander kanaal te kiezen om het oproepkanaal niet te storen.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 – 34540 Balaruc – FRANCE.

Verklaren , geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het CB toestel,

Merk PRESIDENT
Model JACKSON II
Fabrikant UNIDEN
Gefabrikeerd in de PRC

Voldoet aan de toepasselijke essentiële eisen van de Directive 1999/5/CE (Artikel 3) omgezet naar de nationale wetgeving, en conform is met de volgende Europese normen:

EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-8) / EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-8) EN 300 433-1 V1.1.3 (2000-12) / EN 300 433-2 V1.1.2 (2000-12) EN 301 489-1 V1.7.1 (2007-4) / EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-8) EN 60215 (1996)

Balaruc, 01/10/2007

Jean-Gilbert MULLER Directeur-generaal

TABLEAU DES FRÉQUENCES pour EU / E / EC / U (CEPT) FREQUENTIETABEL VOOR EU / E / EC / U (CEPT)

TABLEAU DES FRÉQUENCES pour U (ENG) FREQUENTIETABEL VOOR EU U (ENG)

N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences
Kanaalnummer	Frequentie	Kanaalnummer	Frequentie
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences				
Kanaalnummer	Frequentie	Kanaalnummer	Frequentie				
1	27,60125	21	27,80125				
2	27,61125	22	27,81125				
3	27,62125	23	27,82125				
4	27,63125	24	27,83125				
5	27,64125	25	27,84125				
6	27,65125	26	27,85125				
7	27,66125	27	27,86125				
8	27,67125	28	27,87125				
9	27,68125	29	27,88125				
10	27,69125	30	27,89125				
11	27,70125	31	27,90125				
12	27,71125	32	27,91125				
13	27,72125	33	27,92125				
14	27,73125	34	27,93125				
15	27,74125	35	27,94125				
16	27,75125	36	27,95125				
17	27,76125	37	27,96125				
18	27,77125	38	27,97125				
19	27,78125	39	27,98125				
20	27,79125	40	27,99125				

TABLEAU DES FRÉQUENCES pour d FREQUENTIETABEL VOOR d


N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences
Kanaalnummer	Frequentie	Kanaalnummer	Frequentie
1	26,965	21	27,215
2	26,975	22	27,225
3	26,985	23	27,255
4	27,005	24	27,235
5	27,015	25	27,245
6	27,025	26	27,265
7	27,035	27	27,275
8	27,055	28	27,285
9	27,065	29	27,295
10	27,075	30	27,305
11	27,085	31	27,315
12	27,105	32	27,325
13	27,115	33	27,335
14	27,125	34	27,345
15	27,135	35	27,355
16	27,155	36	27,365
17	27,165	37	27,375
18	27,175	38	27,385
19	27,185	39	27,395
20	27,205	40	27,405

N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences				
Kanaalnummer	Frequentie	Kanaalnummer	Frequentie				
41	26,565	61	26,765				
42	26,575	62	26,775				
43	26,585	63	26,785				
44	26,595	64	26,795				
45	26,605	65	26,805				
46	26,615	66	26,815				
47	26,625	67	26,825				
48	26,635	68	26,835				
49	26,645	69	26,845				
50	26,655	70	26,855				
51	26,665	71	26,865				
52	26,675	72	26,875				
53	26,685	73	26,885				
54	26,695	74	26,895				
55	26,705	75	26,905				
56	26,715	76	26,915				
57	26,725	77	26,925				
58	26,735	78	26,935				
59	26,745	79	26,945				
60	26,755	80	26,955				

TABLEAU DES FRÉQUENCES pour PL FREQUENTIETABEL VOOR PL

PRISE MICRO 6 BROCHES MICROFOONPLUG AANSLUITING 6 PINS

N° du canal	Fréquences	N° du canal	Fréquences
Kanaalnummer	Frequentie	Kanaalnummer	Frequentie
1	26,960	21	27,210
2	26,970	22	27,220
3	26,980	23	27,250
4	27,000	24	27,230
5	27,010	25	27,240
6	27,020	26	27,260
7	27,030	27	27,270
8	27,050	28	27,280
9	27,060	29	27,290
10	27,070	30	27,300
11	27,080	31	27,310
12	27,100	32	27,320
13	27,110	33	27,330
14	27,120	34	27,340
15	27,130	35	27,350
16	27,150	36	27,360
17	27,160	37	27,370
18	27,170	38	27,380
19	27,180	39	27,390
20	27,200	40	27,400

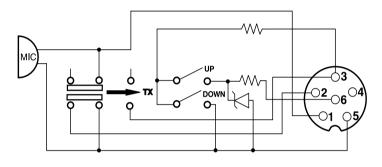

1	Modulation	Modulatie
2	RX	RX
3	TX	TX
4	Up/Down	Up/Down
5	Masse	Ground
6	Alimentation	Voeding

NORMES EUROPÉENNES - NORMAS EUROPEAS - EUROPEAN NORMS - EUROPÄISCH NORMEN

Configuration Code	FM Channel	AM Channel	USB Channel	LSB Channel	Country	Priority CH
E	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	40 Ch (12W)	40 Ch (12W)	ES, IT	19
Д	80 Ch (4W)	40 Ch (1W)	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	DE	9
EU	40 Ch (4W)	40 Ch (1W)	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LT, NL,PT, RO,SE	19
EL	40 Ch (4W)	-	-	-	AT, BE, BG, CZ, EE, HU, LU, LV, MT, NO, SI, SK	9
Ц	CEPT 40 Ch (4W) + ENG 40 Ch (4W)	-	-	-	GB	9
PL	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	-	-	PL	19

Remarque: Dans la configuration U: Pour sélectionner la bande de fréquences ENG, mettre le commutateur de mode (5) sur la position «FM». Pour sélectionner la bande de fréquences CEPT, mettre le commutateur de mode (5) sur la position «AM» ou «USB» ou «LSB» (voir tableau page 23).

Nota: in U configuratie: om de frequentie band ENG te selecteren, zet de mode switch (5) in «FM» positie. Om de CEPT frequentie band te selecteren, zet de mode switch (5) op «AM» of «USB» of «LSB» positie (zie tabel pagina 23).

La bande de fréquence et la puissance d'émission de votre appareil doivent correspondre à la configuration autorisée dans le pays où il est utilisé. La banda de frecuencias y la potencia de emisión de su aparato deben corresponder a la configuración autorizada en el país donde él es utilizado. The frequency band and the transmission power of your transceiver must correspond with the configuration authorized in the country where it is used. Das Frequenzband und die Sendungsleistung Ihres Gerätes müssen übereinstimmen mit den Normen zugelassen im Land worin es benutzt ist.

Pays dans lesquels il existe des limitations particulières (Licence¹) Countries in which there are particular restrictions Países en los cuales existe algún tipo de limitación (Licencia¹ / Registro²) Länder mit besonderen Beschränkungen (Lizenz¹ / Register²)

	ΑT	BE	ВG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	ΙE	IS	ΙT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Licence ¹	①	①		①		①	①			①			①	①				①				①						①		
Register ¹																									①	①				
AM	①	①	①			①			①				①		①					①	①	①		①					①	①
BLU / SSB	①	①	①			①			①				①		①					①	①	①		①	①				①	①

Pays dans lequel la réglementation nationale autorise une puissance d'émission supérieure à la limite établie dans la norme harmonisée, précisée dans le quatrième paragraphe de la préface de la norme harmonisée EN 300 433.

Countries in which the national regulations authorize a transmission power superior to the limit fixed by the harmonised standard, notified in the 4th paragraph of the preface of the proper harmonised standard EN 300 433.

Países en los cuales la reglamentación nacional autoriza una potencia de emisión superior al límite establecido en la norma harmonizada, advertido en el cuarto parrafo del preámbulo la propia norma armonizada EN 300 433.

Länder in denen die nationale Regelungen ein Sendeleistung zulassen die höher ist als die von der harmonierte Norm festgelegte Toleranz, angezeigt in 4. Paragraph der Vorrede der harmonierten Norm EN 300 433.

	IT	ES	PL
4W AM	>	>	>
12W pep BLU	>	~	



PESIDER

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC Site Internet : http://www.president-electronics.com E-mail : groupe@president-electronics.com

(60341()

0876/10-07 M0114